

MUISTA ASIANMUKAISET TURVAVARUSTEET ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ!

AVAA PAKKAUS VAROVASTI (Älä käytä saksia tai puukkoa!)



1


Lajittele kaihtimet oikeiden lasien kohdille. kaihtimien ylälistan päältä löydät järjestysnumeron. Kaihtimet on numeroitu alkaen parvekkeen tai terrassin vasemmasta reunasta 1, 2...jne isoin numero on oikealla viimeinen lasi. Aseta kaihtimet käyttöura ylöspäin.



2


Asenna kaihtimien ylä-sekä alapäähän kannakkeet valittuun uraan paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla.

Asenna kannakkeet yläpäähän vasemmalta, alapäähän oikealta.

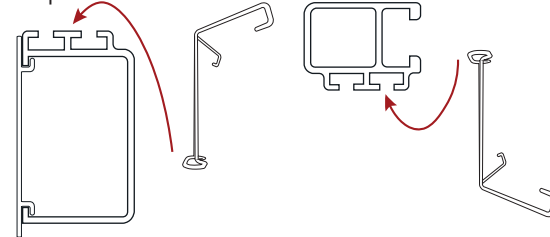


3

Avaa parvekelasit nippuun siltä sivulta mistä aloitat asennuksen ja jätä ensimmäinen lasi roolleen (kuva)

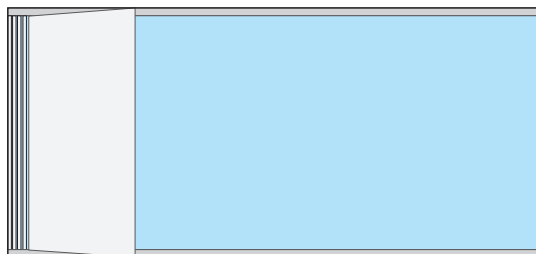

4


Nosta kaihdin paikalleen ensin ylälistasta ja jännitä kannakkeen siivekkeet profiiliin uraan (kuva), varmista että kannake lukittuu lasituksen profiiliin.

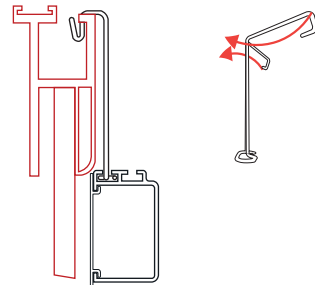


5

Laske kaihdin varovasti alas vapaasti roikumaan ja venytä nyt alakannakkeet paikoilleen (kuva), varmista että kannake lukittuu lasituksen profiiliin.

Kääntönarut on esisäädetty mittojen mukaan. Mikäli ne kaipaavat säätöä, vapauta narut hahlostä ja hae oikean puoleinen naru. Säädä tämä ensin, toista vasemmalla narulla. Solmi narut hahlon taakse. Tarkista vielä pyörimissuunta.

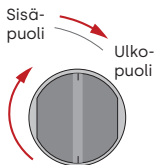


Paina säätimen peitelevy paikalleen.

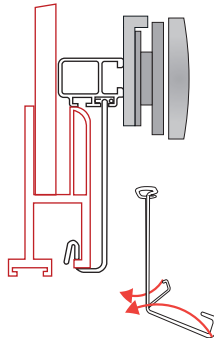

6

Liu'uta lasia eteenpäin (kuva) ja toista sama seuraavalle lasille ja jatka asennus loppuun.

Nosta/laske kaihtimia rauhallisesti!

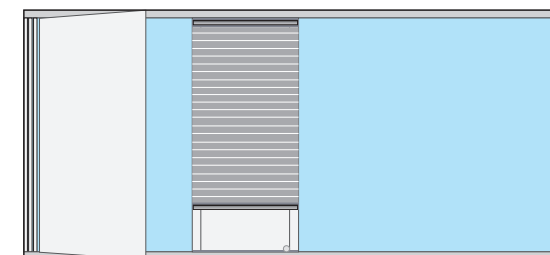

Säätöohje



Tuotevideo



DESIGN
FROM
FINLAND

1 Puhdistus

- Vedä kaihdin alas, ja jos kyseessä on säle, käännä säleet kiinni kupera puoli parvekkeelle päin.
- Käytä kaihtimen puhdistamiseen pölyhuiskaa tai imurin harja-suulaketta.
- Imuroidessa harjasuulakkeella käytä pientä imutehoa ja liikuttele harjaa rauhallisesti.
- Älä vesipese.
- Puhdista kaihdin paikallaan lasituksessa, ei tarvitse irroitusta.


2 Huolto

Kaihdin on huoltovapaa ja eikä vaadi rasvausta tai muutakaan huoltoa normaalin puhdistuksen lisäksi.

3 Käyttö

Nosta ja laske kaihdinta **RAUHALLISIN** liikkein vedinlistasta joko käsin tai siirtokepin avulla.

Säleiden kulmaa säädetään kiinnityslistassa olevalla säätörullalla.

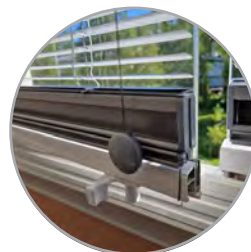

BS parvekekaihdin on säädetty kesä asetukseen ja kylmissä olosuhteissa kaihdin saattaa valua hieman alaspäin. Tämä on normaali ominaisuus tuotteelle. Valuminen johtuu metallien lämpölaajenemisesta. Tuotteessa ei ole siis vikaa, vaikka pientä alaspäin valumista on havaittavissa kylmällä ilmalla. Suosittelemme kaihdinten pitämistä ala asennossa kylminä kuukausina, jos valuminen häiritsee.

