


OSIO

Vetonarukiskon asennusohje

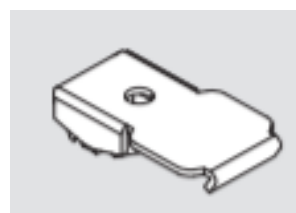

Mittaa asennuskorkeus ja asenna seinäkannakkeet paikoilleen.
Asenna kannakkeet kiinni kattoon tai seinäkannakkeisiin.
Ruuvi jää seinänpuolelle. Älä kiristä ruuvia tiukasti vielä !
Kannakeväli on n.60cm - 100cm
Ensimmäinen / viimeinen kannake n. 10cm- 20cm päädystä.



Tarvittaessa kiinnitysruuvien sijainti
jos kyseessä on painavat verhot.

Paina kisko kiinni kannakkeisiin ja kiristä nyt ruuvit tiukalle!!

Ripusta verho paikoilleen haluamallasi tavalla niin, että vähintään kaksi koukkuja on
limiohjaimessa / vetovaunussa sekä yksi koukku vetonarun päässä olevassa paikassa.



Limiohjain / vetovaunu

Liu'ut

Vetonaru

Takuu 2 vuotta.
(Takuu ei kata käyttövirheitä)