

OSIO

RULLAVERHON MITTAUSOHJE

On tärkeää, että kaikki mitat ovat tarkkoja, jotta mittatilauksena valmistettu rullaverho sopii täydellisesti ikkunaasi. **Mittavastuu on tilaajalla.** Tuotteet valmistetaan mittatilauksena, joten niillä ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Tarkastusmittaa vielä ennen tilausta.


- rullaverhon voi asentaa ikkunasyvennykseen tai ikkunan ulkopuolelle
- rullaverho mitoitetaan usein peittämään myös ikkunalistat
- leveysmitta on kokonaisleveys, ml. mekanismi, josta kangas on noin 5 cm kapeampi

Asennusvaihtoehdot:

Jos ikkunassa ei ole syvennystä tai siinä on esteitä, kuten ikkunakahva, on rullaverho asennettava ikkunankarmin ulkopuolelle. Verhon voi asentaa, joko seinään tai ikkunanpuutteen yläpuolelle / kattoon. Vinkki: vaihda tarvittaessa ikkunan kahva irtokahvaan.

Alla on mitoitusohjeet karmin sisään tai karmin ulkopuolelle asennettavalle verholle.


Asennus karmin sisään

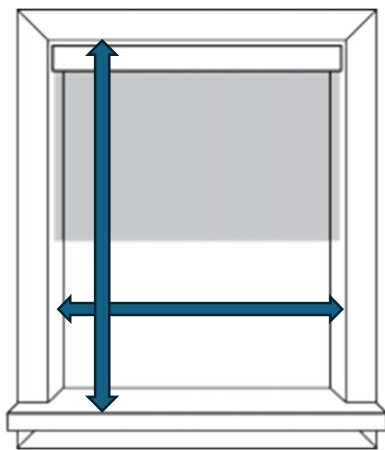

Leveys = syvennyksen
aukon leveys – 5 mm

Korkeus = aukon korkeus

Asennus karmin ulkopuolelle

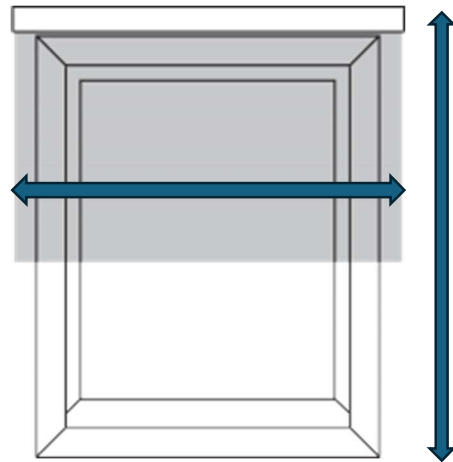

Leveys = kankaan leveys + 5 cm

Korkeus = käyttökorkeus